PREMIER®

MANUAL DE INSTRUCCIONES
PLANCHA ELÉCTRICA A VAPOR
ED-3347

ESTIMADO CLIENTE

¡Felicitaciones por su compra!
Por favor lea cuidadosamente este manual y guárdelo para su futura referencia.
Si necesita soporte adicional no dude en escribir a: ***info@premiermundo.com***

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN 2
IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES 2
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD 2
INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN 3
LLENAR DE AGUA 3
AJUSTE DE TEMPERATURA 3
PLANCHADO A VAPOR 3
CHORRO DE VAPOR 3
AJUSTE DE SPRAY 3
PLANCHADO EN SECO 3
ALMACENAMIENTO 4
LIMPIEZA 4
AUTO-LIMPIEZA 4
DIAGRAMA DE CIRCUITOS 4

PRECAUCIÓN
RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO , NO ABRA
Precaución: Para reducir el riesgo de choque eléctrico, no retire la cubierta, no hay partes manipulables por el usuario al interior de la unidad. Refiera todo mantenimiento o intervención técnica a personal técnico calificado.
Este símbolo indica la existencia de voltaje peligroso al interior de esta unidad que constituye un riesgo de choque eléctrico.
Este símbolo indica que hay importantes instrucciones de operación y mantenimiento en la literatura que acompaña a esta unidad.

LÍNEAS DE SERVICIO AL CLIENTE PREMIER

Venezuela:	0800 – ELECTRIC (353-2874)
Colombia:	01-900-331-PEJC (7352)
Panamá:	300-5185
Sitio Web:	www.premiermundo.com
E-mail:	servicioalcliente@premiermundo.com

NOTA
Nos reservemos el derecho de modificar las especificaciones, características y/u operación de este producto sin previo aviso con el fin de continuar las mejoras y desarrollo del mismo.

INTRODUCCIÓN
Con el fin de que obtenga el mayor desempeño de su plancha, por favor lea este manual de instrucciones cuidadosamente antes de comenzar a utilizarla.

IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES

1. ORIFICIO DE SPRAY
2. ENTRADA DE AGUA
3. CONTROL DE VAPOR
4. BOTÓN DE CHORRO DE VAPOR
5. BOTÓN DE SPRAY
6. DIAL DE CONTROL DE TEMPERATURA
7. PROTECCIÓN DEL CABLE
8. TANQUE DE AGUA
9. NIVEL MÁXIMO DE AGUA
10. PLACA DE PLANCHADO

⚠*INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD*
- Asegúrese de que el voltaje de la unidad es del mismo tipo del área donde la conecta.
- La plancha debe apagarse antes de conectarla o desconectarla del tomacorriente.
- Al desconectar el cable de poder hágalo del enchufe, mas no del cable.
- No utilice la unidad si está dañada de forma alguna.
- Al retirarse de la plancha, incluso por un breve periodo de tiempo, es importante desconectarla.
- Se requiere estricta supervisión si se encuentran niños cerca de la plancha.
- No deje la plancha desatendida cuando la esté usando.
- Tenga precaución al colocar la plancha de vapor hacia abajo, ya que puede haber agua caliente en el tanque.
- Nunca introduzca la plancha dentro del agua.
- Coloque siempre la plancha con la parte de atrás recostada sobre una superficie firme al interrumpir el planchado y al terminar de usarla.
- Mantenga la placa de calefacción suave y evite un contacto fuerte con un objeto metálico.
- El cable no debe tocar la placa cuando esté caliente.
- Para prevenir un sobre-flujo no llene el tanque hasta el nivel máximo.
- Al utilizar la plancha por primera vez, utilícela sobre una prenda vieja para asegurar que la placa de la plancha y el tanque de agua están completamente limpios.

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

LLENAR DE AGUA
1. Asegúrese de que la plancha está desconectada del tomacorriente.
2. Coloque el control de vapor en la posición “0”.
3. Llene el tanque de agua a través del orificio de entrada, y tenga precaución de no exceder el nivel máximo indicado.

AJUSTE DE TEMPERATURA
** Seda sintética
**Lana
**Algodón-Hilo

1. Coloque la plancha boca-arriba.
2. Coloque el control de temperatura en la temperatura de planchado.
3. Conecte el cable de poder al tomacorriente.
4. Una vez que la luz indicadora se haya encendido y apagado, puede comenzar a planchar. La luz indicadora se apagará de vez en cuando mientras plancha.

PLANCHADO A VAPOR
- Coloque el control de temperatura en la posición ** para vapor moderado y *** para vapor máximo. En las planchas convencionales, puede salir un poco de agua por la placa de planchado si se selecciona una temperatura muy baja.
- Asegúrese de que hay suficiente agua en el tanque

1. Coloque la plancha sobre la base.
2. Conecte el cable al tomacorriente.
3. Espere un poco a que el indicador se prenda y se apague.
4. Ajuste el botón de vapor.

CHORRO DE VAPOR
- Al presionar el botón de chorro de vapor la plancha emite un intenso chorro de vapor por la placa de planchado.
- Para prevenir que al agua se derrame por la placa, no mantenga este botón presionado por más de 5 segundos.

AJUSTE DE SPRAY
- En cualquier temperatura al presionar el botón de spray un par de veces, la prenda se humedece para un mejor planchado con modalidad húmeda.
- Asegúrese de que hay suficiente agua en el tanque.

PLANCHADO EN SECO
Coloque el botón de vapor en la posición “0” (sin vapor).

ALMACENAMIENTO

1. Desconecte el cable de poder del tomacorriente.
2. Retire cualquier residuo de agua restante del tanque.
3. Coloque el botón de vapor en la posición “0”.
4. Coloque la plancha boca-arriba y déjela enfriar completamente.

LIMPIEZA

- Antes de limpiar la plancha asegúrese de que está desconectada y totalmente fría.
- Las partículas en la placa de planchado pueden ser retiradas con una prenda rugosa con un poco de solución de agua y vinagre.
- Las partes plásticas pueden ser limpiadas con una prenda húmeda suave y luego secada con otra prenda.
- No utilice abrasivos para la placa.
- Mantenga la placa siempre suave y evite el contacto de ella con objetos metálicos.

AUTO-LIMPIEZA

1. Es importante aplicar la función de auto-limpieza al menos una vez cada dos meses para remover impurezas. Mientras más dura sea el agua que se utilice, con mayor frecuencia se debe llevar a cabo esta función.
2. Abra el orificio de entrada del tanque de agua, llénelo con agua hasta el nivel máximo y ciérrelo.
3. Coloque el control de temperatura en la posición máxima.
4. Conecte el cable de poder en el tomacorriente.
5. Permita que la plancha se caliente hasta que la luz piloto se apague. Luego coloque el dial de control de temperatura en la posición mínima.
6. Mantenga la plancha en posición horizontal sobre el lavadero, y luego retire el botón de control de vapor para permitir que la plancha haga el proceso de auto-limpieza.
7. Ahora saldrá de la unidad agua hirviendo y también vapor. Las impurezas serán barridas con este proceso. Mueva la plancha hacia delante y hacia atrás mientras tanto.
8. Coloque el control de temperatura en “0” cuando la reserva de agua se termine.
9. Repita el proceso de auto-limpieza si observa que aún quedan impurezas.
10. Deslice la plancha sobre una prenda vieja con el fin de secar rápidamente la placa.
11. Al terminar, desconecte la unidad y permita que se enfríe antes de guardarla.

DIAGRAMA DE CIRCUITOS

Voltaje AC 110V/60Hz
Potencia 1000 Vatios

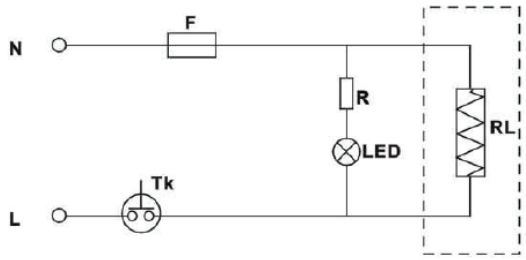

PREMIER®

INSTRUCTION MANUAL
ELECTRIC STEAM IRON
ED-3347

DEAR CUSTOMER

Congratulations for your purchase!
Please read this manual carefully and keep it for future reference.
If you need additional support please write to: ***info@premiermundo.com***

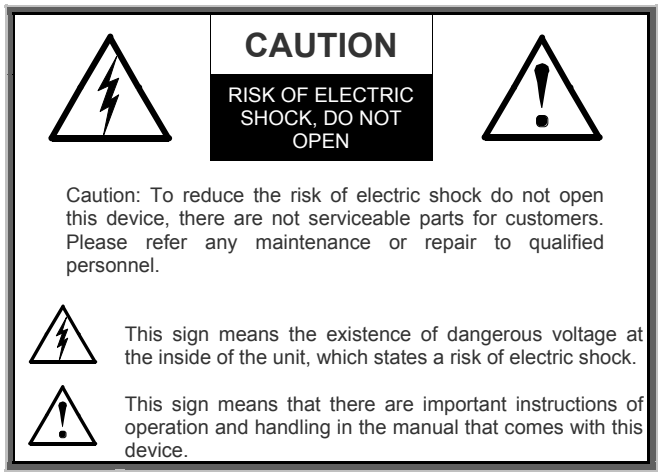
CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT OPEN
Caution: To reduce the risk of electric shock do not open this device, there are not serviceable parts for customers. Please refer any maintenance or repair to qualified personnel.
This sign means the existence of dangerous voltage at the inside of the unit, which states a risk of electric shock.
This sign means that there are important instructions of operation and handling in the manual that comes with this device.

PREMIER CUSTOMER SERVICE

Venezuela:	0800 – ELECTRIC (353-2874)
Colombia:	01-900-331-PEJC (7352)
Panama:	300-5185
Website:	www.premiermundo.com
E-mail:	servicioalcliente@premiermundo.com

NOTE
This unit may be submitted to changes in specifications, characteristics and/or operation without prior notice to the user, in order to continue improving and developing its technology.

INTRODUCTION

In order to achieve the best performance of your iron please read this instruction manual carefully before using it.

PARTS IDENTIFICATION

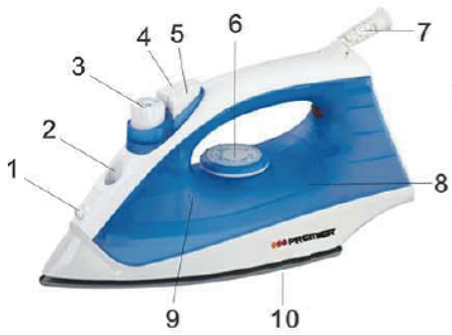

1. Spray nozzle
2. Water filling inlet
3. Variable steam control
4. Burst of steam button
5. Spray button
6. Temperature control dial
7. Cord protector
8. Transparent water tank
9. Max.water level
10. Sole plate

IMPORTANT

- Ensure the voltage on the type ptate is the same as that in your home.
- The iron shoutd always be turned to off before plugging or unplugging from the wall socket.
- Never yank the cord to disconnect from the wall socket; instead, grasp plug and pull to disconnect.
- Never use the appliance if damaged in anyway.
- When leaving, even when only for a short white, always unplug the iron.
- Close supervision is necessary for any appliance being used by or near children.
- Do not leave the iron unattended white connected or on an ironing board.
- Burns can occur from touching hot metal parts, hot water or steam.
- Use caution when you turn a steam iron upside down - there may be hot water in the reservoir.

- Never immerse the iron in water.
- Always place the iron with its back on a firm flat surface when interrupting ironing and after use.
- Keep the sole plate smooth, avoid hard contact with a metal object.
- The cord should not be allowed to touch the sole plate when it is hot.
- Prevent water overflow. Do not fill over max level.
- When using the iron for the first time test on an old piece of fabric to ensure the sole plate and water tank are completely clean.

FILLING WITH WATER

- Ensure the iron is disconnected from the power supply.
- Turn the steam control knob to position "0"

Fill with water through water filling inlet. (Do not exceed main levet mark on the water tank.)

SETTING THE TEMPERATURE

"**Synthetics-Silk
"**wool
"**Cotton-Linen

- Stand the iron upright
- Set temperature control to ironing temperature.
- Inset the mains plug into the main supply.
- After the indicator light has gone out and come on again, you may start ironing. The indicator light will go out from time to time during ironing.

STEAM-IRONNING

• Set the temperature control to position** for*** moderate steam and to*** for maximum steam. With conventional steam irons, water may leak from the sole plate if a too tow temperature has been selected.
• Ensure that there is enough water in the water reservoir.
- Stand the iron on its heel
- Insert the mains plug into the wall socket.
- Wait a little while for the indicator light to go out and come on again.
- See the variable steam knob to adjust the steam,

BURST OF STEAM

• By pressing button and intense "Burst "of steam is emitted from the sole plate.
• To prevent water leaking from the sole plate, do not keep the steam control button depressed for more than 5 seconds.

SPRAY SETTING

• At any temperature by pressing the spray button a couple of time the laundry can be damped down.
• Ensure that there is enough water in the water reservoir.

DRY IRONING

• Turn the variable steam knob to the position "0"(=no steam).

STORAGE

• Remove the mains plug from the wall socket.
• Pout any remaining water out of the water reservoir.
• Set the steam knob to no steam position.
• Stand the iron upright and let it cool down sufficiently.

CLEANING

• Before cleaning the iron ensure it is disconnected from the power supply and has completely cooled down.
• Deposits on the sole plate may be removed with a rough cloth soaked in a vinegar/water solution.
• The casting may be wiped with a damp cloth and then polished with a dry one.
• Do not use abrasives on the sole plate.
• Keep the sole plate smooth. Avoid hard contact with metal objects.

SELF CLEANING

It is important to apply"self-cleaning"at least every two Months to remove impurities etc.
The harder the water the more the iron should be self-cleaned.
• Open the filling funnel and fill the water reservoir up to the MAX position,then close
the filling funnel.
• Set the temperature control to MAX.
• Insert the mains plug into the wall socket.
• Allow the iron to heat up until the temperature pilot Light goes out.
then set ternperature control dial to position MIN.

• hold the iron horizontally over the sink,then remove the variable steam control knob
from the body enabling the iron to self clean.
• Boiling water and steam will now be ejected from the holes in soleplate.Impurities are
washed away with it.Move the iron forwards and backwards while this happened.
• Set the steam control to"0" position when the water reservoir has become empty.
• Repeat self-cleaning if you notice that much impurity or other has been washed out.
• Move the iron over a (preferably)old piece of cloth. This is to ensure that the soleplate
will be dry during shortage.
• Unplug and allow the iron to cool down before storing it.

SPECIFICATIONS

Voltage AC 110V/60Hz
Power 1000 Watts

CIRCUIT DIAGRAM